


TOSHIBA

BRUKSANVISNING

R32

INVERTER

SVENSKA

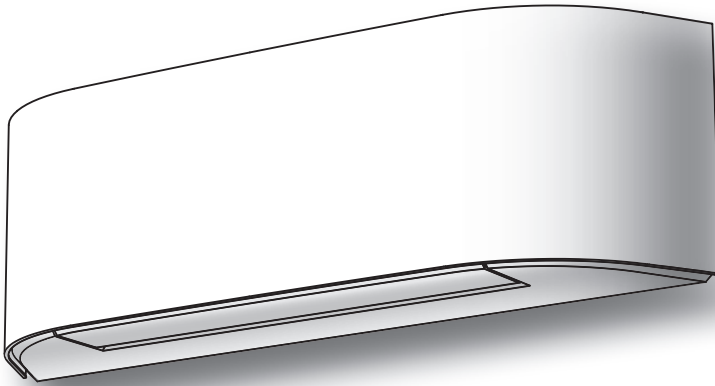

Skanna QR-kod för att komma åt installation och bruksanvisning på webbplatsen.
<https://www.toshiba-carrier.co.th/manuals/default.aspx>

Handboken finns i EN/SV/FI/NO/DA/ET/LV/LT.



LUFTKONDITIONERINGSAPPARAT (SPLITTYP)

För allmän användning

Inomhusenhet

RAS-B25, 35N4KVRG-ND


Utomhusenhet

RAS-25, 35G3AVSG-ND

1 INOMHUSENHETENS DISPLAY



- ① ECO (Vit)
- ② Wi-Fi-ätkomst (Vit)
- ③ Stark avfrostning (Vit)
- ④ Timer (Vit)
- ⑤ Driftläge
 - Kyla (Blå)
 - Värme (Orange)




• Displayens ljusstyrka kan justeras genom att följa proceduren på ⑪.

2 FÖRBEREDELSE FÖRE ANVÄNDNING


Förbereda filtren

- Öppna luftintagsgallret och ta ut luftfiltren.
- Sätt fast filtren. (se detaljerad beskrivning i Installationshandbok).



Sätta i batterier (vid användning av trådlös drift.)

- Ta bort glidskyddet.
- Sätt i två nya (AAA-batterier ej uppladdningsbara) med (+) och (-) polerna rätt vända.

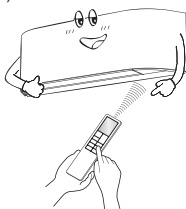

Nollställa fjärrkontrollen

- Avlägsna batterierna.
- Tryck på [ON/OFF] knappen.
- Sätt i batterierna.

3 LUFTFLÖDETS RIKTNING



1	Tryck på [FIX↕] : Flytta lufttriktarspjällen i önskad vertikal riktning.	
2	Tryck på [FIX↔] : Flytta lufttriktarspjällen i önskad horisontell riktning.	
3	Tryck på [SWING] : För att välja spjälldrift. <div style="margin-top: 10px;"> </div>	<ul style="list-style-type: none"> • Vertikal (Upp-Ner) svängning • Horisontell (Vänster-Höger) sväng • HADA Care Flow <p>Luftflödet uppåt till taket, ger indirekt luftflöde till kroppen och homogeniserar rumstemperaturen.</p>

Obs:

- Under HADA Care Flow-läge kan inte, FIX-knappen vara aktiv.
- Flytta ej luftspjällen manuellt för hand eller på annat sätt.
- Luftspjällen kanske ställer in läget automatiskt då användarläget aktiveras.

4 FJÄRRKONTROLL

- ① Infraröd signalsändare
- ② knapp Start/Stop
- ③ Knapp för att välja läge
- ④ Temperaturknapp
- ⑤ Knapp för fläkthastighet
- ⑥ Menyvalsknapp
- ⑦ Knapp för svängning av lufttriktarspjällen
- ⑧ Avsluta-knappen
- ⑨ Knapp för att ställa luftintaget Upp-Ner
- ⑩ Knapp för att ställa luftintaget Vänster-Höger
- ⑪ Kontrollknapp*
*Kontrollknapp under batteriluckan

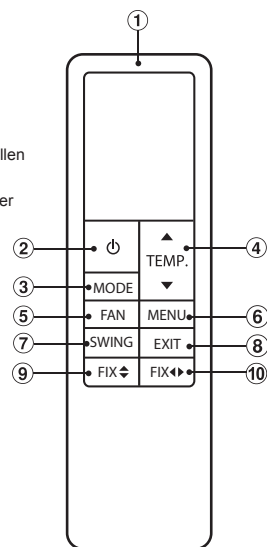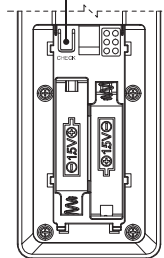

5 KYLA / ENDAST FLÄKT DRIFT

- Tryck på [MODE] : Välj mellan Kyla ❄️, eller Endast fläkt 🌀.
- Tryck på [TEMP.] : Ställ in önskad temperatur. Min. 17°C, Max. 30°C.
Endast fläkt: Ingen temperaturangivelse.
- Tryck på [FAN] : Välj AUTO, LOW, LOW+, MED, MED+, HIGH eller Quiet.

6 AUTOMATISK DRIFT

Används för automatiskt val av kyla, värme, eller endast fläkt-drift.

- Tryck på [MODE] : Välj Auto A.
- Tryck på [TEMP.] : Ställ in önskad temperatur. Min. 17°C, Max. 30°C.
- Tryck på [FAN] : Välj AUTO, LOW, LOW+, MED, MED+, HIGH eller Quiet.

7 UPPVÄRMNING OCH 8°C DRIFT

- Tryck på [MODE] : Välj Värme ☀️.
- Tryck på [TEMP.] : Ställ in önskad temperatur. Min. 5°C, Max. 30°C.

* Temperaturintervall 5-16°C är Uppvärmningsläge med 8°C drift med lägre energiförbrukning.

- Tryck på [FAN] : Välj AUTO, LOW, LOW+, MED, MED+, HIGH eller Quiet.

Obs: Under 8°C -lägesdrift (temperaturintervall 5-16°C), kan vissa driftlägen som QUIET, Hi POWER, TIMER OFF inte användas.

8 AVFUKTNING DRIFT


För avfuktningens skull styrs en lagom kyla automatiskt.

- Tryck på [MODE] : Välj Avfuktning 💧.
- Tryck på [TEMP.] : Ställ in önskad temperatur. Min. 17°C, Max. 30°C.

Obs: För DRY skall styrs en lagom kyla Automatiskt.

9 MENU STÄLLNINGAR

För att välja fler inställningar för luftkonditionering som Tyst Drift, Hi POWER, OFF Timer och andra, använd MENU-knappen MENU.

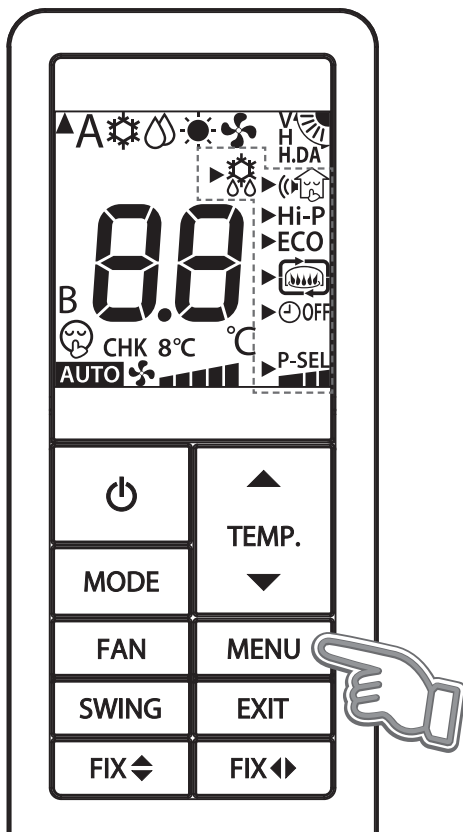


9.1 STARK AVFROSTNINGS DRIFT




Uppgradera avfrosthögheten när den normala avfrosthögheten inte räcker till genom att öka den färdiga avfrosthögheten.

- Tryck på MENU-knappen för att öppna menyinställningen och tryck på TEMP-knappen för att välja stark avfrosthöghet.

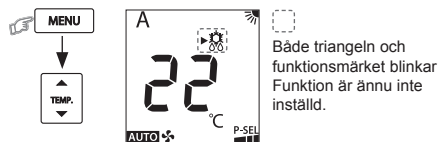


- Bekräfta vald funktion genom att trycka på MENU-knappen igen.

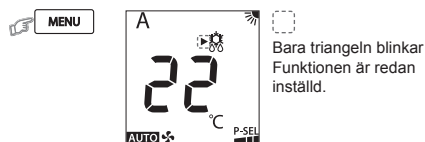

När funktionen har valts är menyvalet aktivt igen och triangelmarkeringen blinkar .

- Lämna menyinställningen genom att trycka på EXIT-knappen.

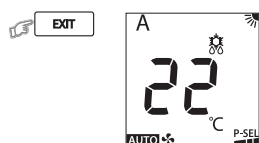

Obs:

- Stark avfrosthöghet fungerar endast i auto och värmeläge.

9.2 TYST DRIFT (Utomhusenhet)



Genom att köra utomhusenheten i tyst läge kan både du och dina grannar sova gott om natten. Med den här funktionen optimeras kylningen eller uppvärmningen för att leverera en sådan tyst upplevelse. Den tysta driften kan väljas i två lägen (Tyst 1 och Tyst 2).

Det finns tre inställningsparametrar: Standardnivå > Tyst 1 > Tyst 2

Tyst 1:



- Även om detta är ett tyst läge så prioriteras fortfarande kylning eller uppvärmning för att säkerställa att det är tillräckligt komfortabelt i rummet.
- Den här inställningen är den perfekta balansen mellan kylning eller uppvärmning och ljudnivån från utomhusenheten.

Tyst 2:




- Med det här läget kompromissar du med kylkapaciteten för att erhålla en lägre ljudnivå i situationer där enhetens ljudnivå prioriteras högt.
- Den här inställningen sänker utomhusenhetens maximala ljudnivå med 4 dB(A).

Obs:


- Vid aktivering av tyst drift kan det hända att värmekapaciteten eller kylkapaciteten blir otillräcklig.

Gruppdriftinställning


- Tryck på MENU-knappen för att öppna menyinställningen och tryck på TEMP-knappen för att välja Tyst.

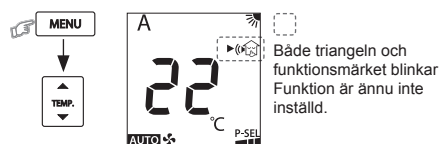

- Gå till inställningar för TYST genom att trycka på MENU-knappen. triangelmarkeringen slutar blinka och inställningsfunktionen blinkar istället.

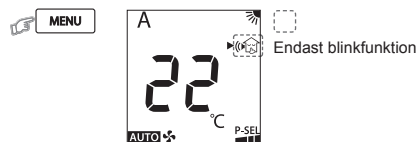

- Välj TYST-funktion genom att trycka på TEMP-knappen.

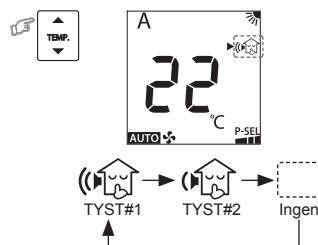


- Bekräfta vald funktion genom att trycka på MENU-knappen igen.



När funktionen har valts är menyvalet aktivt igen och triangelmarkeringen blinkar .


- Lämna menyinställningen genom att trycka på EXIT-knappen.

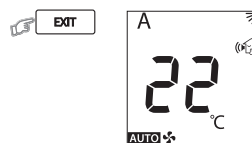


9.3 Hi POWER DRIFT (DRIFT MED HÖG EFFEKT) **Hi-P**

För att automatiskt kontrollera rumstemperaturen och luftflödet för snabbare nedkyllning eller uppvärmning (Förutom i lägena DRY och FAN ONLY).

- Tryck på MENU-knappen för att öppna menyinställningen och tryck på TEMP.-knappen för att välja Hi POWER.

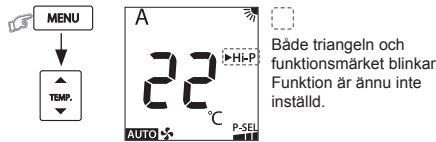


- Bekräfta vald funktion genom att trycka på MENU-knappen igen.

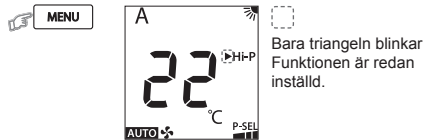

När funktionen har valts är menyvalet aktivt igen och triangelmarkeringen blinkar ▶.


- Lämna menyinställningen genom att trycka på EXIT-knappen.

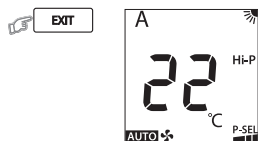


9.4 ECO DRIFT **ECO**

För att automatiskt kontrollera rumstemperaturen för att spara energi (Förutom i lägena DRY och FAN ONLY).

- Tryck på MENU-knappen för att öppna menyinställningen och tryck på TEMP.-knappen för att välja ECO.

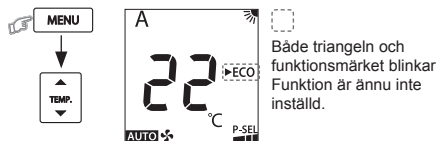


- Bekräfta vald funktion genom att trycka på MENU-knappen igen.

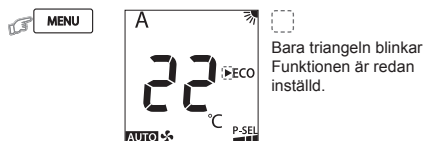

När funktionen har valts är menyvalet aktivt igen och triangelmarkeringen blinkar ▶.

- Lämna menyinställningen genom att trycka på EXIT-knappen.

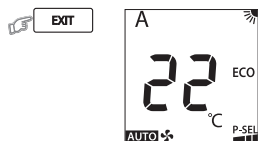

Obs:

- Kyla; den inställda temperaturen kommer automatiskt att stiga med 1 grad/timme i 2 timmar (maximalt 2 graders ökning). Vid uppvärmning kommer den inställda temperaturen att sjunka.

9.5 ELDSTAD DRIFT (FIREPLACE)



Håll inomhusenhetens fläkt igång med värmen avstängd, om du vill cirkulera värme som avges från andra källor i rummet. Det finns tre inställningsparametrar: Standardinställning > Eldstad 1 > Eldstad 2

Eldstad 1:



- Inomhusenhetens värmefunktion är avstängd men fläkten fortsätter att snurra i samma hastighet som tidigare valts av användaren.


Eldstad 2:



- Inomhusenhetens värmefunktion är avstängd men fläkten fortsätter att snurra i superlåg hastighet, som ställts in på fabriken.

Eldstadsdriftinställning


- Tryck på MENU-knappen för att öppna menyinställningen och tryck på TEMP.-knappen för att välja ELDSTAD.

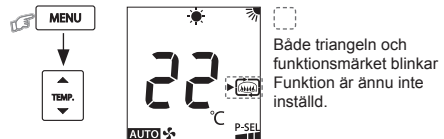

- Gå till inställningar för ELDSTAD genom att trycka på MENU-knappen. triangelmarkeringen slutar blinka och inställningsfunktionen blinkar istället.



- Välj ELDSTAD-funktion genom att trycka på TEMP.-knappen.

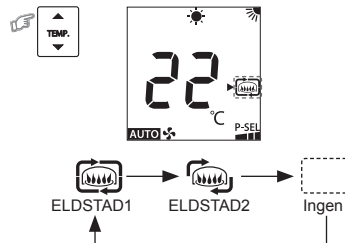


- Bekräfta vald funktion genom att trycka på MENU-knappen igen.



När funktionen har valts är menyvalet aktivt igen och triangelmarkeringen blinkar ▶.

- Lämna menyinställningen genom att trycka på EXIT-knappen.

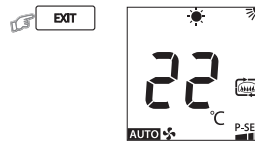

Obs:



- Med Eldstads-drift i uppvärmningsläge körs inomhusenhetens fläkt hela tiden och en bris av kall luft kan förekomma.
- Eldstad fungerar endast i värmeläge.

9.6 TIMER OFF DRIFT




Ställ in timer OFF då luftkonditioneraren används.

- Tryck på MENU-knappen för att öppna menyinställningen och tryck på TEMP.-knappen för att välja TIMER OFF.

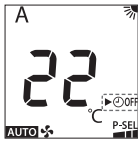


Både triangeln och funktionsmärket blinkar
Funktionen är ännu inte inställd.

- Gå in i TIMER-inställningen genom att trycka på MENU-knappen. triangelmarkeringen slutar blinka och inställningsfunktionen blinkar istället.

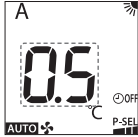


Blinka bara timmar

- Välj TIMER OFF genom att trycka på TEMP.-knappen. Kan välja TIMER OFF från 0,5 - 12 timmar.

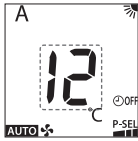


- Bekräfta TIMER OFF genom att trycka på MENU-knappen.

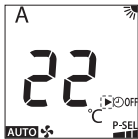

Bara triangeln blinkar
Funktionen är redan inställd.

När funktionen har valts är menyvalet aktivt igen och triangelmarkeringen blinkar

- Lämna menyinställningen genom att trycka på EXIT-knappen.


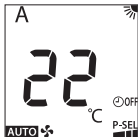


Obs:

- Inställningen sparas för nästa liknande driftstillfälle.


Avbryt TIMER OFF

- Under redan inställd TIMER OFF (nr 5), tryck på MENU-knappen och tryck på TEMP.-knappen för att välja TIMER OFF.

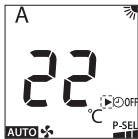


Bara triangeln blinkar
Funktionen är redan inställd.

- Tryck på MENU-knappen igen för att avbryta TIMER OFF.

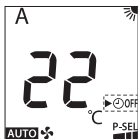

Både triangeln och funktionsmärket blinkar
Funktion är ännu inte inställd.

- Lämna menyinställningen genom att trycka på EXIT-knappen.

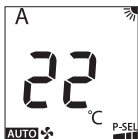

9.7 EFFEKTVAL DRIFT





Denna funktion används när strömkretsbyttaren delas med andra elektriska apparater. Den begränsar den maximala strömmen och effektförbrukningen till 100%, 75% eller 50% och kan göras med EFFEKTVAL. Ju lägre procenttal, desto högre sparande och även längre livslängd för kompressorn.

Obs:


- Eftersom EFFEKTVAL-funktionen begränsar den maximala strömmen, kan otillräcklig kylnings- eller värmningskapacitet förekomma.

- Tryck på MENU-knappen för att öppna menyinställningen och tryck på TEMP.-knappen för att välja EFFEKTVAL.

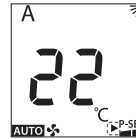



Endast triangeln blinkar

- Gå till EFFEKTVAL-inställningen genom att trycka på MENU-knappen igen.

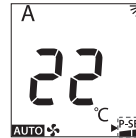


Endast blinkfunktion

- Välj EFFEKTVAL-nivå genom att trycka på TEMP.-knappen.

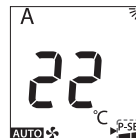


- Bekräfta EFFEKTVAL-nivån genom att trycka på MENU-knappen.

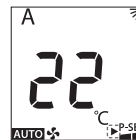

Bara triangeln blinkar
Funktionen är redan inställd.

När funktionen har valts är menyvalet aktivt igen och triangelmarkeringen blinkar


- Lämna menyinställningen genom att trycka på EXIT-knappen.

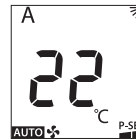

10 MANUELL AVFROSTNING DRIFT

För att avfrosta utomhusenheten värmeväxlare under Värme drift.

Tryck och håll i 5 sekunder, då kommer fjärrkontrollens display att visas df som bild ① i 2 sekunder.

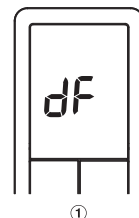

11 JUSTERING OFF DISPLAYLAMPANS LJUSSTYRKA

För att minska skärm lampans ljusstyrka eller stänga av den.

- Tryck och håll i 3 sekunder tills ljusstyrkenivån (d0, d1, d2 eller d3) visas på fjärrkontrollens LCD-skärm och släpp sedan knappen.
- Tryck Öka eller Minska för att justera ljusstyrkan i 4 nivåer.

Fjärrkontroll LCD	Driftsdisplay	Ljusstyrka
d3	Lampan tänds med full ljusstyrka.	100%
d2	Lampan tänds med 50% ljusstyrka.	50%
d1	Lampan tänds med 50% ljusstyrka och driftslampans stängs av.	50%
d0	Alla lampor släcks.	Alla släckta

• I exemplen d1 och d0 tänds lamporna i 5 sekunder innan de släcks.

12 FUNKTIONINSTÄLLNING AV AUTOMATISK OMSTART

Denna produkt är utformad så att den efter ett strömavbrott kan starta om automatiskt i samma driftläge som före strömavbrottet.

Information

Produkten levereras med Auto Restart-funktionen i ON-läge. Stäng av den till OFF om den här funktionen inte behövs.

Hur man slår OFF Funktionen för Automatisk Omstart

- Håll [OPERATION]-knappen på inomhusenheten intryckt i 3 sekunder (3 pip hörs men OPERATION-lamporna blinkar inte).

Hur man slår ON Funktionen för Automatisk Omstart

- Håll [OPERATION]-knappen på inomhusenheten intryckt i 3 sekunder (3 Pip ljud och OPERATION-lamporna blinkar 5 gång/sek i 5 sekunder).

Obs:

- Om timer ON eller timer OFF är inställt, aktiveras inte OPERATION AUTOMATISK OMSTART.

13 SJÄLVRENGÖRINGS DRIFT (ENDAST KYL- OCH TORRDRIFT)


För att undvika dålig lukt orsakad av fukten i inomhusenheten.

- En knapptryckning på knappen under läge "Kyla" eller "Avfuktning", gör att fläkten fortsätter att arbeta i 30 minuter varefter den stängs av. Detta minskar fukten i inomhusenheten.
- För att stoppa enheten direkt, tryck på två gånger till inom 30 sekunder.

14 TILLFÄLLIG DRIFT

Om fjärrkontrollen har kommit bort eller är urladdad.

- Tryck på knappen RESET så kan luftkonditioneringen slås på och av utan fjärrkontrollen.
- Användarläget är satt till AUTOMATIC, den förinställda temperaturen till 24°C och fläktdriften går med automatisk hastighet.



OPERATION / RESET-knapp


15 FJÄRRKONTROLL A-B VAL

För att separera användandet med fjärrkontroll för vardera inomhusenhet 2 luftkonditionerare är installerade nära varandra.

Fjärrkontroll B Inställning.

- Tryck på knappen RESET på inomhusenheten för att sätta på luftkonditioneraren så den hamnar i läget ON.
- Rikta fjärrkontrollen mot inomhusenheten.
- Tryck och håll knappen på baksidan av fjärrkontrollen "00" visas på displayen. (Bild 1)
- Tryck på medan du håller nere . "B" visas på displayen och "00" försvinner och luftkonditioneringen stängs OFF. Fjärrkontrollen B är nu memorerad. (Bild 2)

- Obs:
- Repetera stegen ovan för att återställa Fjärrkontrollen till att vara A.
 - Fjärrkontroll A har inte "A"-display.
 - Standardinställningen från fabriken på Fjärrkontrollen är A.

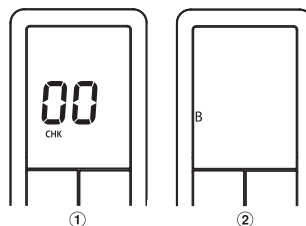

16 DRIFT OCH PRESTANDA

- Treminuters säkerhetsfunktion: För att skydda enheten från att aktiveras under tre minuter vid plötslig omstart eller påslagning till ON.
- Förvärmningsdrift: Värmer upp enheten i 5 minuter innan uppvärmningsdriften startas.
- Varmluftskontroll: När temperaturen i rummet när inställd temperatur börjar fläkten automatiskt snurra långsammare och utomhusenheten stannar.
- Automatisk avfrostning: Fläktarna stannar under avfrostningen.
- Uppvärmningskapacitet: Värme absorberas utifrån och skickas in i rummet. Använd ett annat rekommenderat värmeaggregat i kombination med luftkonditioneringen när utomhustemperaturen är för låg.
- Tänk på följande angående snöansamlingar: Placera utomhusenheten på ett ställe där den inte utsätts för snö, löv eller annat årstidsbetonat skräp.
- Vissa mindre knakande ljud kan uppstå då enheten är igång. Detta är normalt eftersom det knakande ljudet kan vara orsakat av utvidgning/hopdragning av plast.

Obs: Punkt 2 t.o.m. 6 gäller värmeaggregatsmodeller.

Driftsmiljö för luftkonditioneringen

Drift	Temp.	Utomhustemperatur	Rumstemperatur
Uppvärmning		-25°C ~ 24°C	Under 28°C
Kylning		-15°C ~ 46°C	21°C ~ 32°C
Avfuktning		-15°C ~ 46°C	17°C ~ 32°C

17 UNDERHÅLL

Stäng först av strömbrytaren.

Inomhusenheten och fjärrkontrollen

- Rengör inomhusenheten och fjärrkontrollen med en fuktad trasa vid behov.
- Bensin, förtunningsmedel, putsmedel med slipverkan eller kemiskt behandlade dammtrasor/vippor får ej användas.

Luftfilter

Rengör var 2 Veckor

- Öppna luftintagsgallret.
- Ta bort luftfiltret.
- Dammsug eller tvätta dem och torka dem sedan.
- Sätt tillbaka luftfiltret och stäng luftinloppsgallret.

18 FELSÖKNING (KONTROLLPUNKTER)

Enheten arbetar inte.	Kyl- eller värmeeffekten är onormalt låg.
<ul style="list-style-type: none"> Huvudströmbrytaren är avslagen. Strömbrytaren har aktiverats för att bryta strömförsörjningen. Strömavbrott. ON-timern är inställd. 	<ul style="list-style-type: none"> Filtren är blockerade av damm. Temperaturen är inte rätt inställd. Fönstren eller dörrarna står öppna. Luftintaget eller utblåset på utomhusenheten är blockerat. Fläkten snurrar inte fort nog. Driftsläge FAN eller DRY är inställt. EFFEKTVAL-funktionen (driftnivåhanteringen) är inställd på 75% eller 50% (Denna funktion beror på fjärrkontrollen).

19 TRÅDLÖS LAN-ANSLUTNING

Toshiba Home AC Control


Besök app-butiken på din enhet för att ladda ner och installera Toshiba Home AC Control-applikation.



Applikation
Nyckelord : Toshiba Home AC Control

Om Toshiba Home AC Control

1. Toshiba Home AC Control kan styra AC-driften via smarttelefon eller surfplatta (mobil enhet) via internetanslutning.
2. Kontroll överallt, styrprogram körs från molnsystem och mobil enhet kan ställa in och övervaka AC-driften via Internet-anslutning.
3. Alla kan styra, 1 trådlös adapter max 5 användare (använd 1 e-postregister).
4. Fler-AC-systemstyrning, 1 användare kan styra 16 AC.
5. Gruppstyrning.
 - 5.1 Kan skapa och kontrollera 3 grupper av AC.
 - 5.2 Kan styra max 16 AC per grupp.

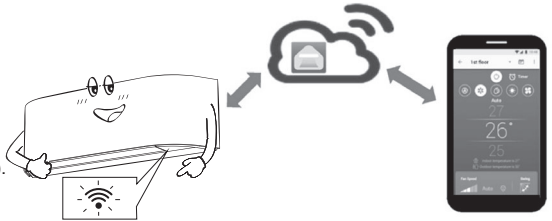


Obs:


1. Adaptern kan registrera endast 1 e-postadress, om registrering görs med ny e-postadress blir den tidigare e-postadressen ogiltig.
2. 1 e-postadress kan användas för att registrera 5 enheter för att styra samma AC.

Registreringsprocess


Öppna en applikation och utför användarregistreringen.

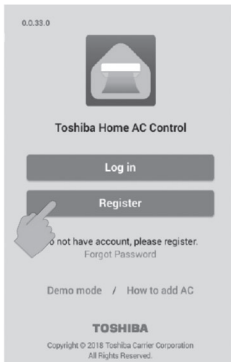


① Fliken Register.

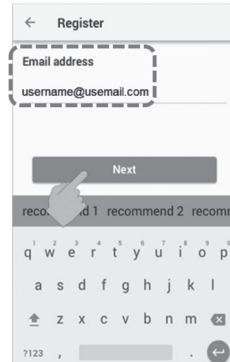


② Ange e-postadress.

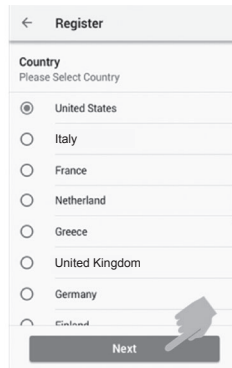


③ Välj land.

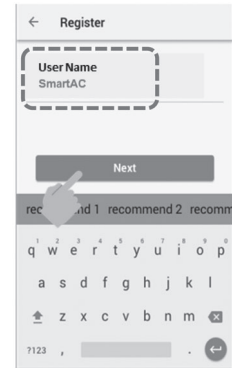


④ Ange användarnamn.

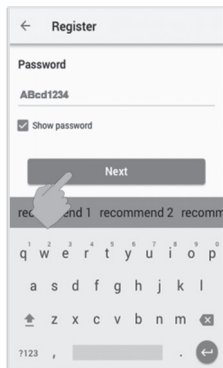

⑤ Ange ett lösenord på 6-10 tecken, med en kombination av bokstäver och siffror.

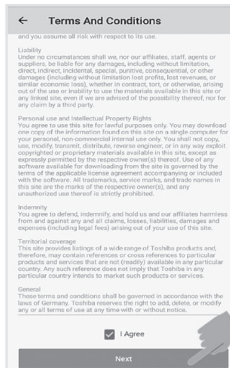

⑥ Kontrollera villkoren.

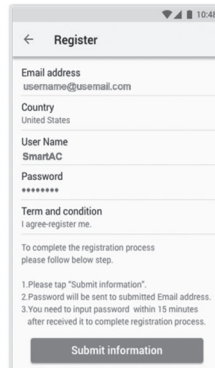


⑦ Bekräfta information.




⑧ Information kommer att skickas till e-postadressen, klicka på länken för att bekräfta.

Logga in på Toshiba Home AC Control-applikation


- 1 Anslut den trådlösa adaptern till A/C och slå på strömförsörjningen.

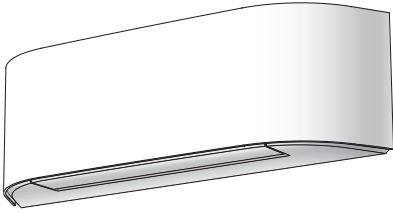


Inbyggd typ, Trådlös adapter redan installerad med enheten.

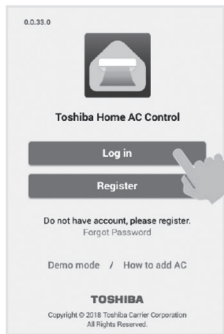

- 2 Öppna applikationen och välj Log in.

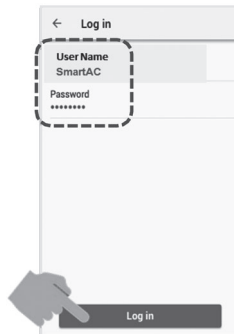

- 3 Ange användarnamn och lösenord.


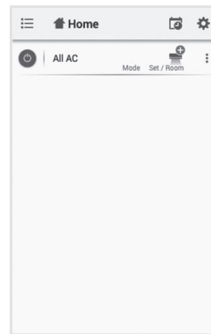


- 4 Inloggning genomförd.

Lägg till trådlös adapter för styrning med Toshiba Home AC Control



- 1 Välj "Add AC (Adapter)" från båda skärmarna ovan.

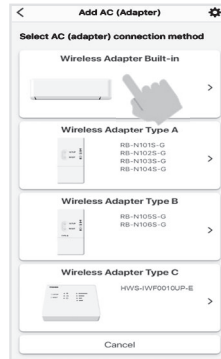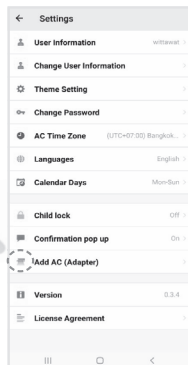

- 2 Välj anslutningsmetod för AC (adapter).



Trådlös adapter inbyggd
Aktivera trådlös adapter genom fjärrkontroll och automatisk inloggning

*Obs


1. Vid ändring av Wi-Fi-router eller E-post för registerändring måste du åter-processa för att lägga till trådlös adapter igen (Inbyggdadapter : Tryck på MODE-knappen på fjärrkontrollen i 5 sekunder för aktivt AP-läge).
2. Vid byte av Trådlös adapter för användning med andra A/C måste den fabriksåterställas och bearbetas för att lägga till trådlös adapter igen (Inbyggdadapter : Tryck på MODE-knappen på fjärrkontrollen 5 sekunder och välj "rb").

Lägg till trådlös adapter för styrning med Toshiba Home AC Control-applikation


③ AC (adapter) anslut.

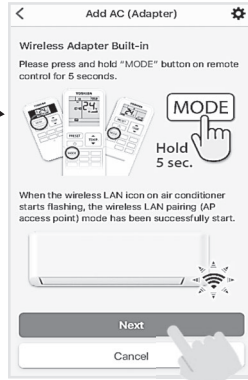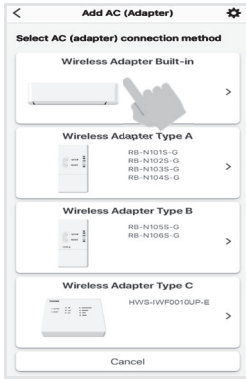

Tryck och håll in MODE-knappen i 5 sekunder

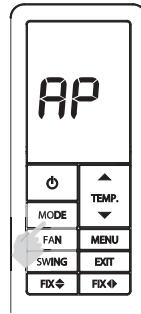



④ Aktivera trådlös adapter med fjärrkontroll.

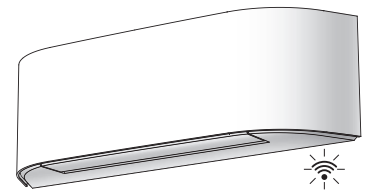


Trådlös LED-markering blinkar när AP-läge är aktivt




⑤ Anslut med Hem Wi-Fi-router.

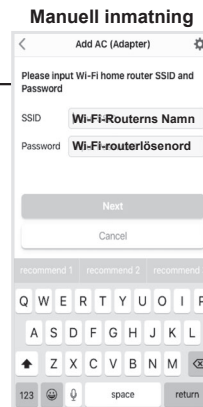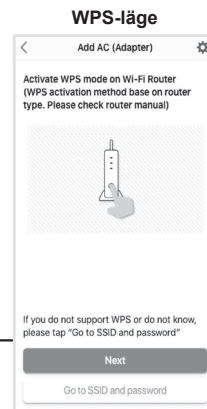

⑥ A/C har lagts till.

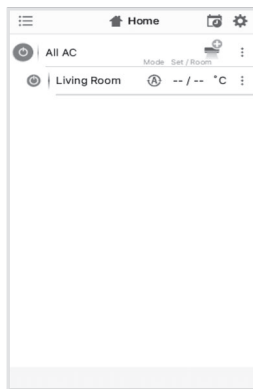


⑦ Framgångsrik anslutning.

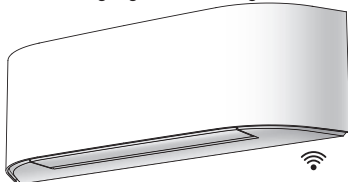


Trådlös LED-lampa slutar blinka.

Hemskärm

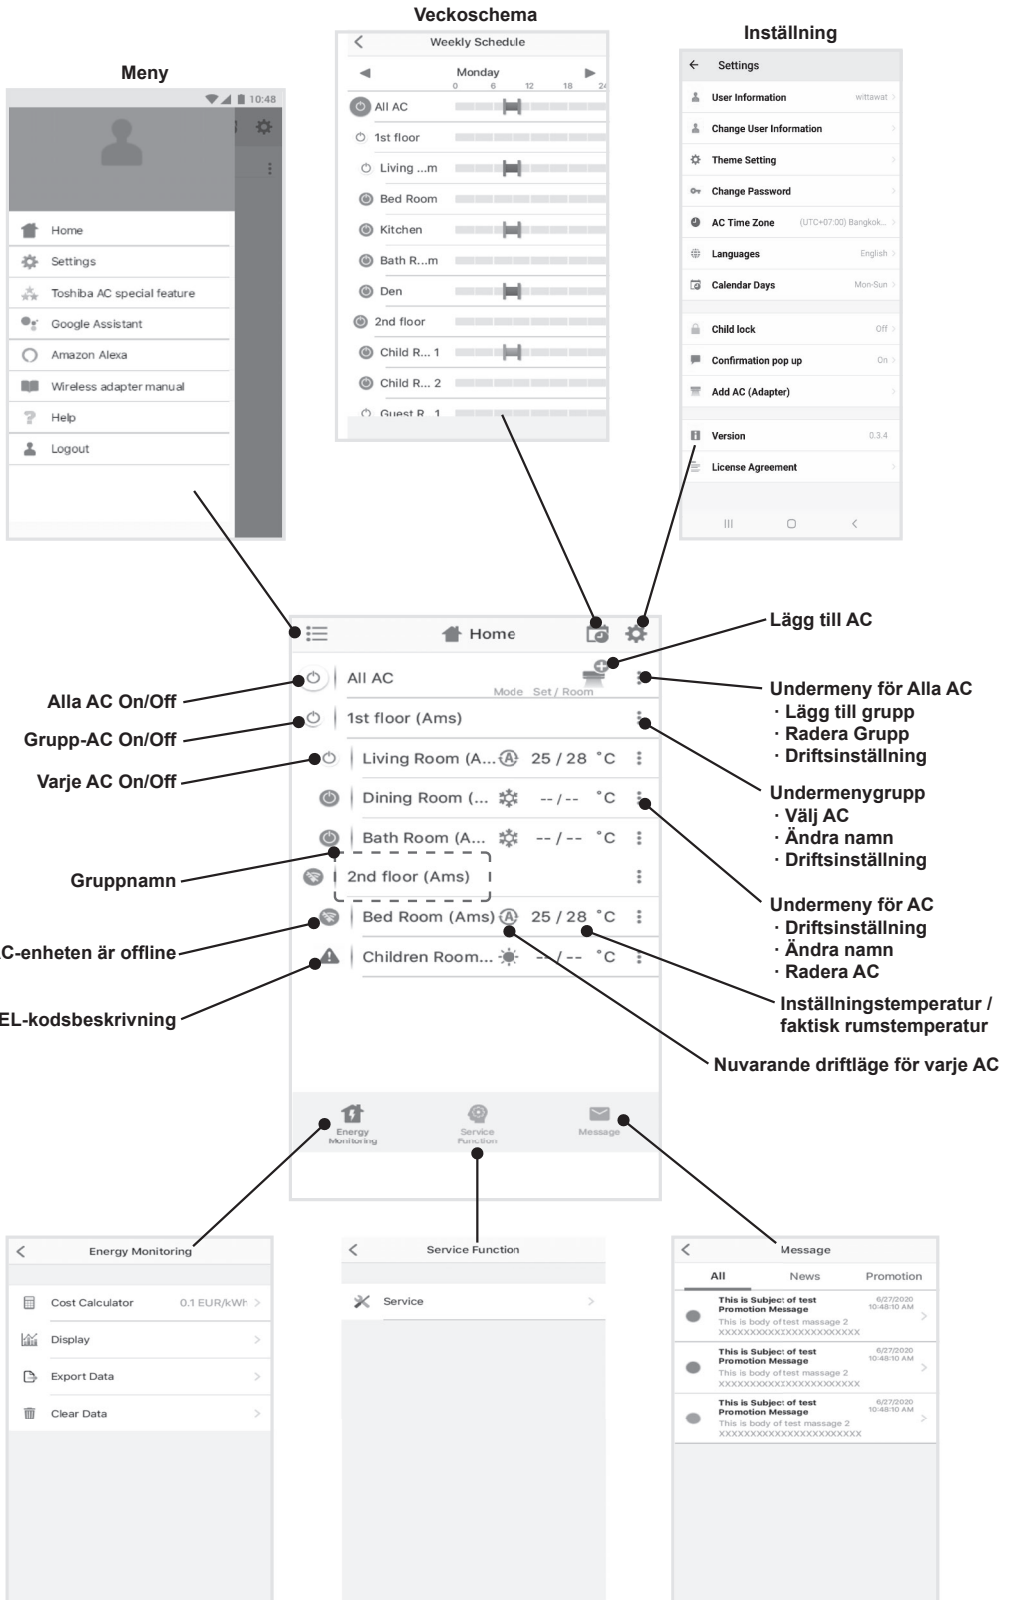


Inställning av läge och förhållande

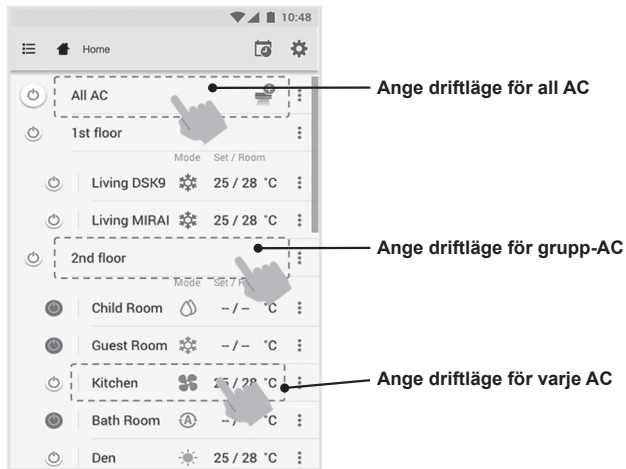

Lägesval för Toshiba Home AC Control-applikation

5 driftlägen erbjuds

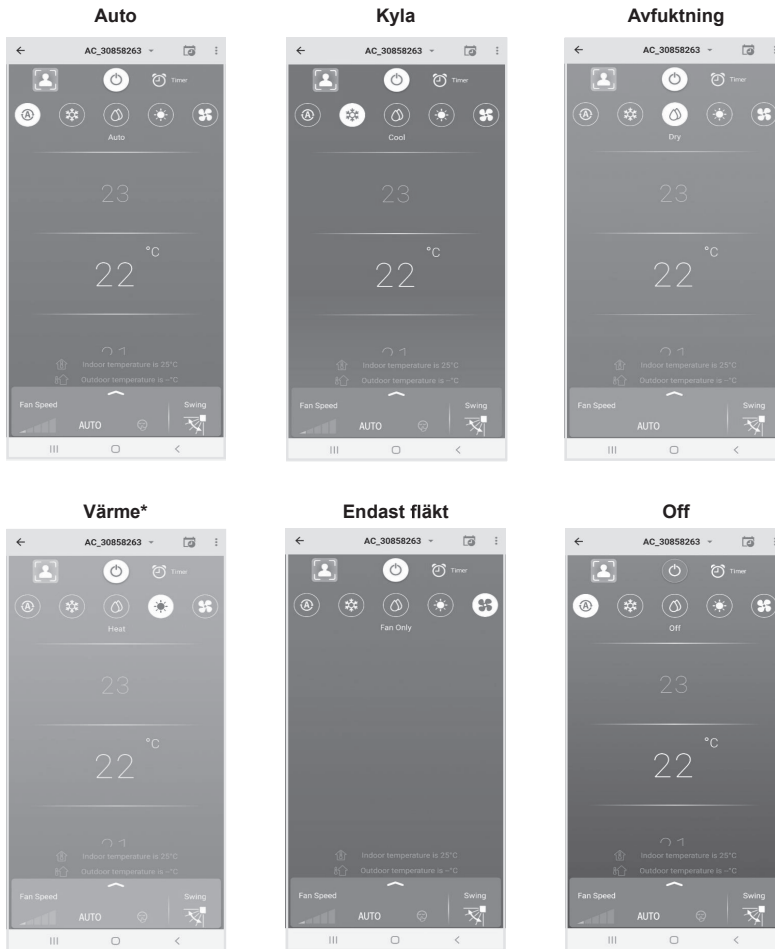

* Detta "Värme" är endast tillgängligt för värmepumpsprodukter.

Inställning i driftläge

Lägesval

Flik för val av AC

Veckoschema

OFF-ON-timer inställning 0,5 - 12 timmar.

Inställning för smart sensorering

På smart sensorering

Välj Direkt Luft/Indirekt Luft eller rörelsespårning

Temperaturinställning

Inomhustemperatur

Utomhustemperatur

Fläkthastighet

Luftintagsinställning

Specialfunktion

On-timer inställd från Off-läge endast


Off-läge

Gruppdrift


Max 3 grupper

1 grupp maximalt = 16 enheter.


Lägg till grupp

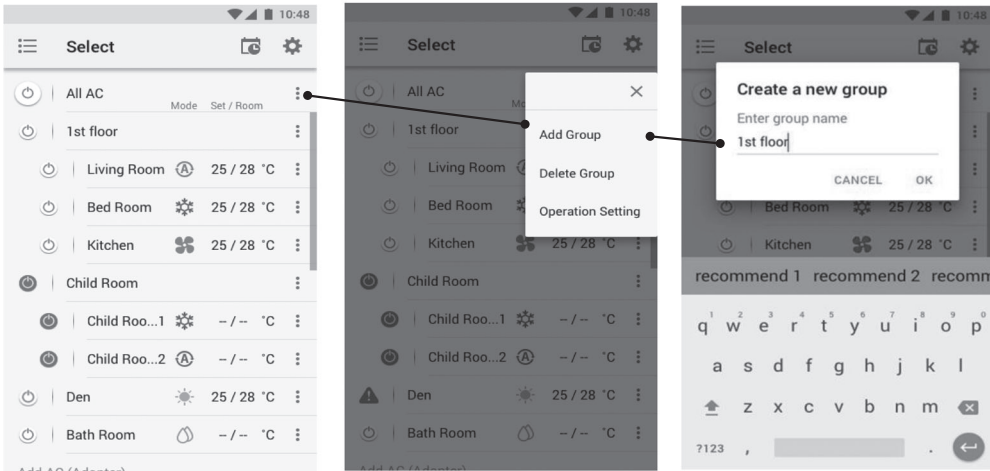

Lägg till AC i grupp

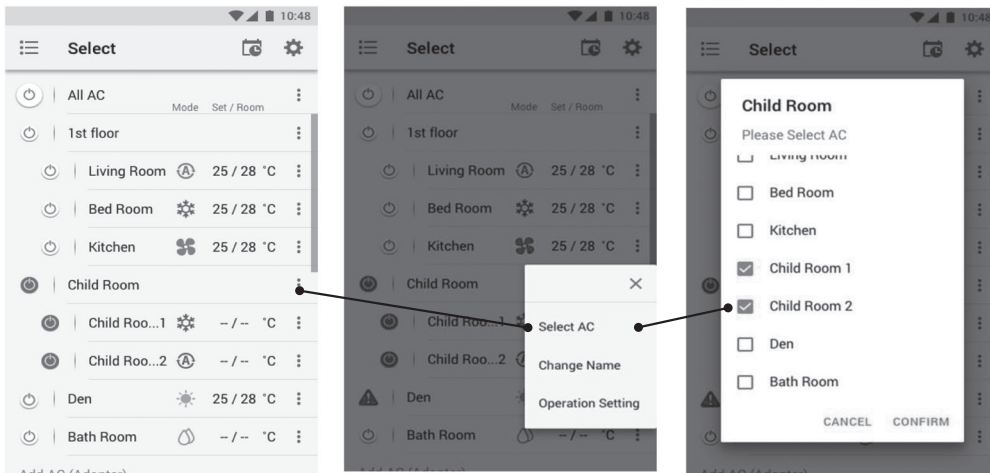


Ta bort AC från grupp

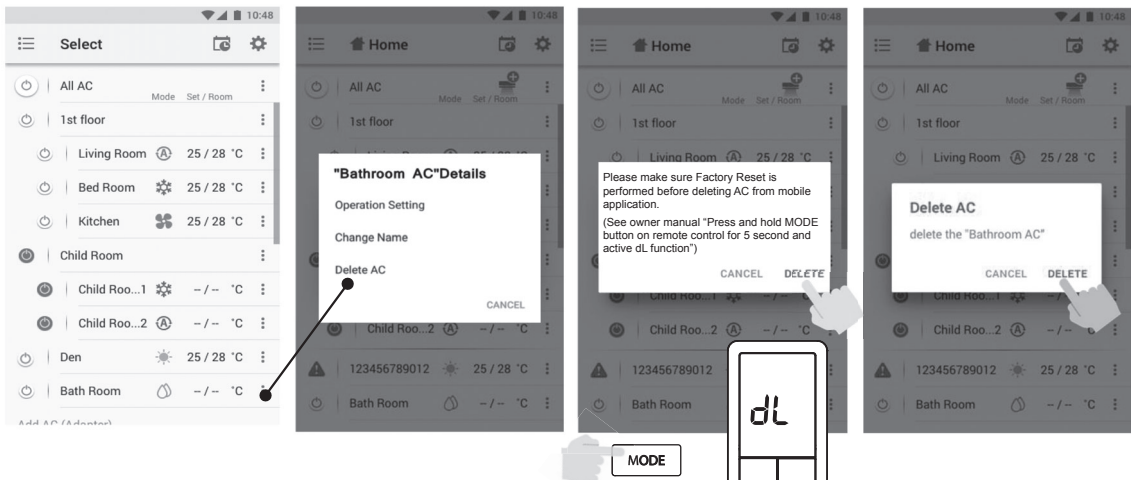


Inställning av veckoschema


Välj dag måndag - söndag

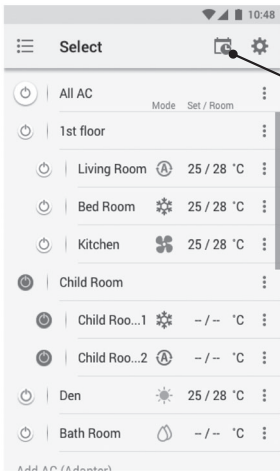


Veckoschema för alla AC-enheter

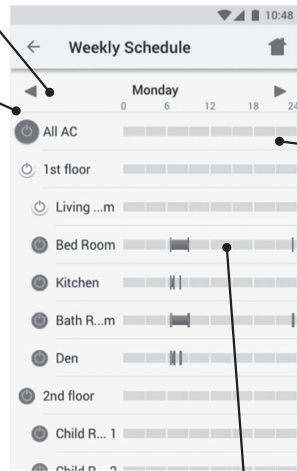


Veckoschema för alla AC-enheter

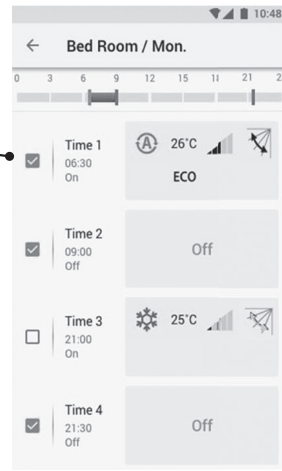

Val av tid

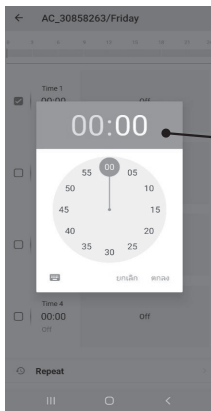

Veckoschema inställt för varje enhet


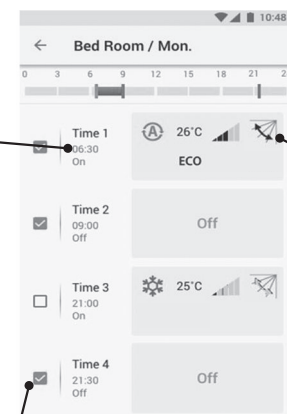


Lägesval



Välj program som aktivt genom att kryssa i markeringsrutan

Avbrytning av veckoschema

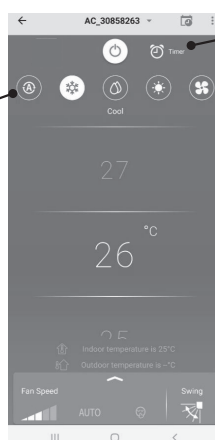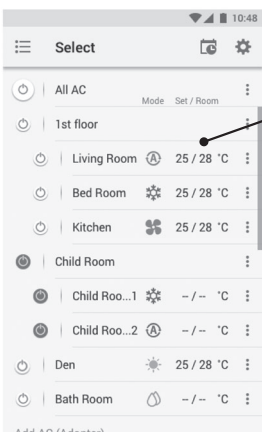

Veckovist schema
inställt och aktivt




Veckovist schema
inställt men inte aktivt




Veckovist schema
inte inställt


Välj Rum för energiövervakning

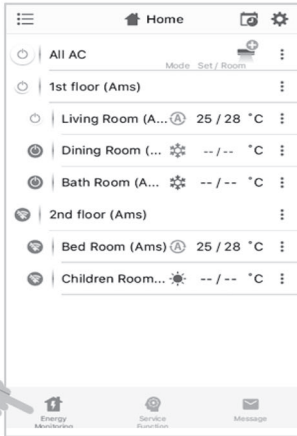




① Välj Energiövervakning.

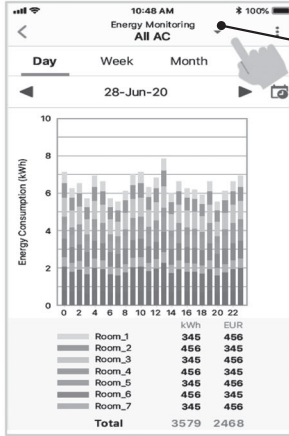






② Display för energiövervakning.

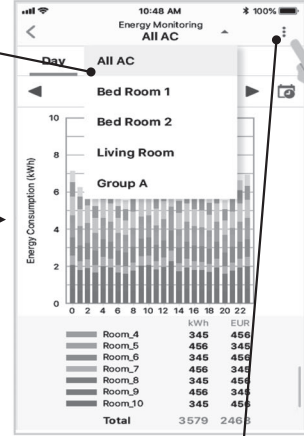

Ställ in kostnadsberäkning och valuta

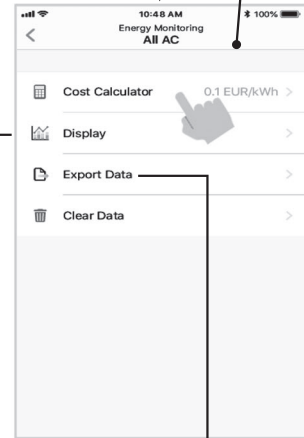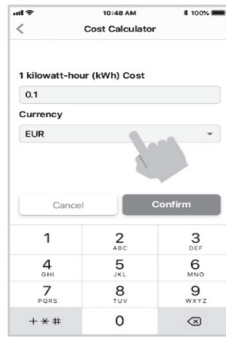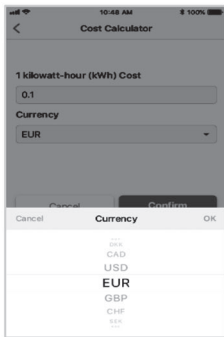


Välj Energiövervakningsdisplay

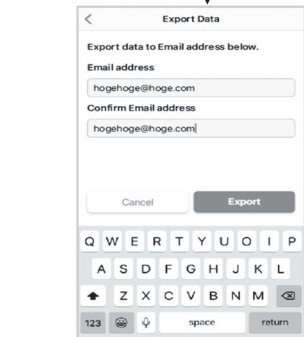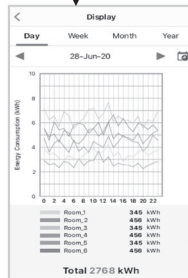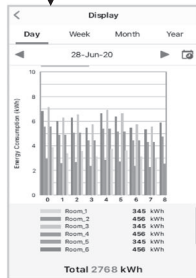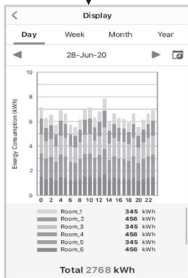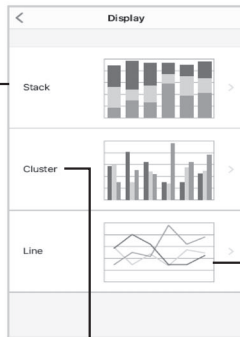

Exportera data och skicka via e-post

- Elförbrukningen som visas är endast en uppskattning eftersom att den uträknas enkelt. Förbrukningen kan ibland skiljas från resultatet som mäts av effektmätaren.

Om du har några problem kan du kolla i Hjälp-meny

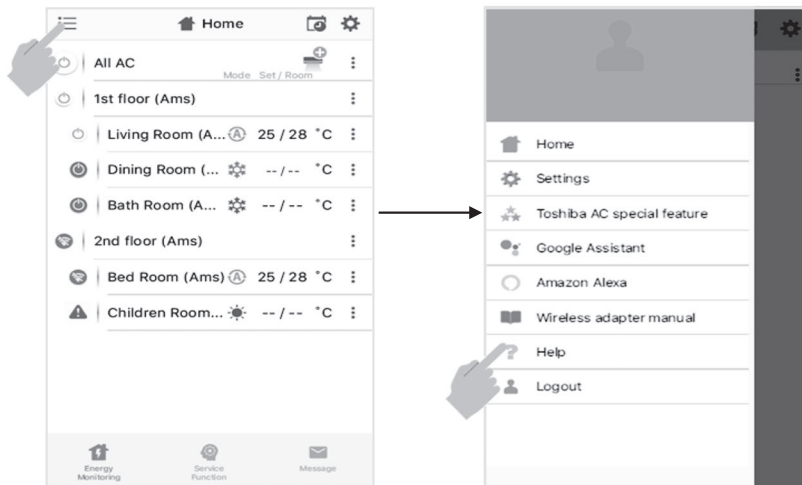

Obs:

- Den trådlösa adaptorn måste installeras, underhållas, repareras och monteras ner av en kvalificerad installatör eller kvalificerad servicepersonal.
- Kontakta återförsäljaren och/eller servicecenter om utrustningen fungerar felaktigt.

TOSHIBA